ES

Bola voladora

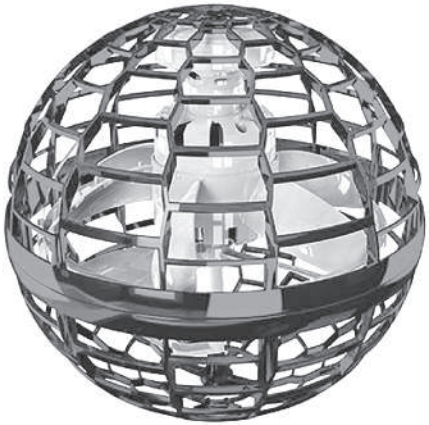

Instrucciones de uso

Descripción general

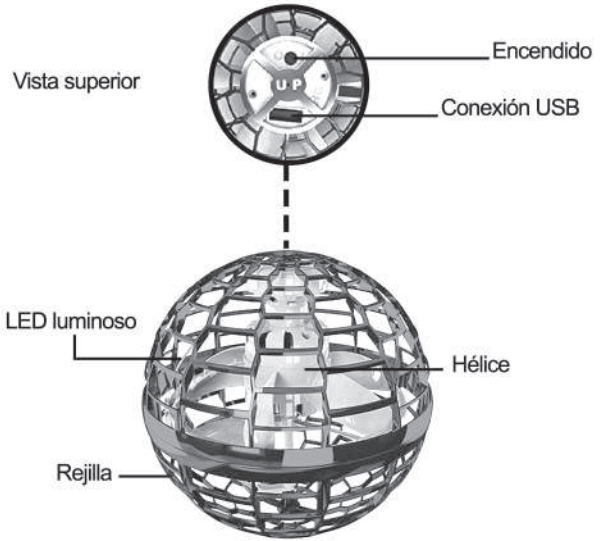

Contenido

1x Bola voladora

1x Cable de carga USB

Funcionamiento

Iniciar/Detener

Presiona el botón de encendido en la parte superior de la bola voladora. La barra de luces LED se ilumina en diferentes colores. Haz un movimiento brusco con lamuñeca para poner en marcha la hélice. Lo mismo para detenerla. Pulsa el botón de encendido de nuevo para apagar la bola.

Bumerán

Sujeta la bola voladora con una mano (en posición vertical y horizontal al suelo) e inclínala hacia arriba entre 15° y 45°. Si lanzas la bola al aire en este ángulo, volverá a su posición de origen como un bumerán. Sujeta la bola voladora en posición vertical y horizontal al suelo e inclínala de 15° a 45° hacia la parte superior izquierda o superior derecha para vuele hacia otra posición deseada. Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación mayor será la velocidad de vuelo de la bola. Practica con un ángulo de lanzamiento pequeño al principio. En cuanto tengas más práctica, puedes probar con un ángulo más pronunciado.

Vuelo flotante

Sujeta la bola en posición horizontal y vertical con una mano y suéltala manteniendo la palma de la mano 1-5 cm por debajo de la bola y muévela lentamente. La bola seguirá tu mano.

Vuelo hacia un objetivo

Mantén la bola horizontal (vertical) respecto al suelo. Inclínala hacia abajo 15° a 65° hacia abajo en dirección al objetivo. Suelta la bola en la dirección del objetivo. Si por el contrario la inclinas entre 15° y 65° hacia delante a la izquierda/a la derecha, vuela en dirección escalonada hacia delante izquierda/delante derecha.

Datos del producto

Producto	Bola voladora
Colores	Azul / Rojo
Tipo de batería	Batería de polímero Ion-Li
Tiempo de carga	Aproximadamente 25 min
Tiempo de juego	8 - 10 minutos
Edad recomendada	A partir de 3 años
Tamaño del producto	Diámetro 95 mm
Peso del producto	27g

Advertencias de seguridad

1. La bola contiene baterías no reemplazables. No abra, modifique ni desmonte la bola.

2. Si la bola se ha sobrecalentado, espere hasta que se enfríe para usarla de nuevo.
3. Evite los impactos fuertes y la luz solar directa.
4. La bola debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
5. Nunca cargue la bola en un ambiente muy caliente o frío.
6. Al cargar, mantener siempre una distancia suficiente de objetos inflamables y explosivos.
7. La bola no debe ser utilizada por niños menores de 3 años.
8. Cargar completamente la bola voladora antes de usarla y mantener siempre la parte superior hacia arriba
9. Mantener la bola alejada de luces, espejos, cristales y otros objetos frágiles.
10. No deje la pelota desatendida durante largos periodos de tiempo.Retire el cable de carga una vez que esté completamente cargada.
11. Apague la bola mientras se está cargando para extender la vida útil de la batería.

ATENCIÓN

No apto para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas frágiles. Peligro de asfixia. Mantenga una distancia suficiente con personas, animales y objetos. No apuntar a los ojos ni a la cara. Retire todos los materiales de embalaje. Conserve la caja para futuras consultas.

PRECAUCIÓN

El juguete produce destellos de luz que pueden provocar epilepsia en personas sensibles.

Instrucciones sobre las pilas:
El artículo contiene 1 pila de Litio de 3.7 V. Para cambiar la pila, desenrosque la tapa, coloque otra en su polaridad correcta y vuelva a colcar la tapa. Sólo los adultos pueden colocar o cambiar las pilas. Utilice únicamente los tipos de pilas especificados para el artículo. No utilice distintos tipos de pilas. No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo. Coloque las pilas de forma que los polos positivo y negativo estén en la posición correcta. Los terminales o barras de conexión no deben cortocircuitarse. Retire las pilas agotadas del
el artículo o si no va a utilizar el juguete durante largo tiempo. Las pilas que no puedan recargarse no deben no deben recargarse bajo ninguna circunstancia. Las pilas recargables deben extraerse del juguete antes de cargarlas. Las baterías recargables sólo pueden ser cargadas únicamente por adultos. No arroje las pilas al fuego ni abra la carcasa de la pila. No tire las pilas usadas ni los aparatos eléctricos a la basura doméstica, llévelos a un punto de recogida o elimínelos en un depósito de residuos especiales.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños, para evitar que las ingieran.

PT

Bola voadora

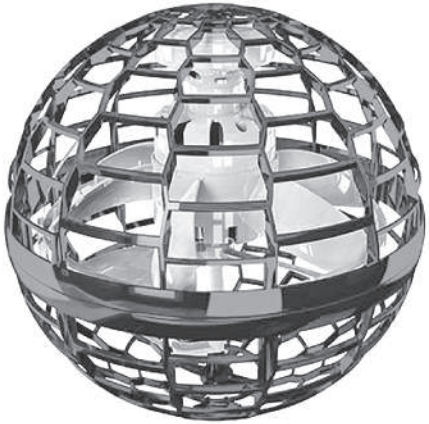

Instruções de uso

Descrição geral

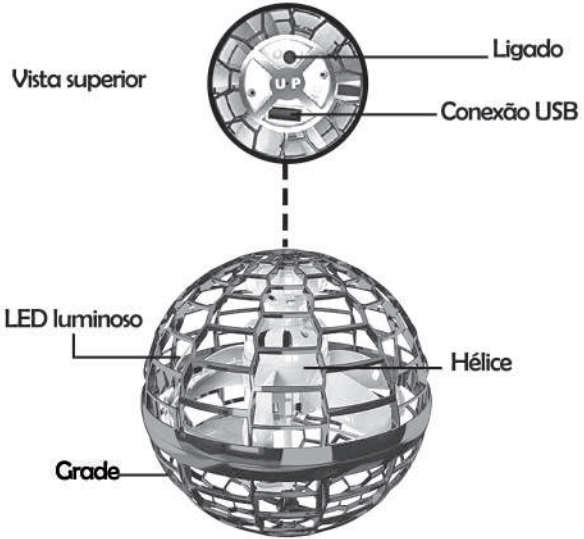

Conteúdo

1 x Bola voadora 1 x Cabo de carregamento USB

Funcionamento

iniciar/parar

Pressione o botão liga / desliga no topo da bola voadora. A barra de luz LED acende em cores diferentes. Faça um movimento brusco com o pulso para ligar a hélice. A mesma coisa para detê-la. Pressione o botão liga / desliga novamente para desligar a bola.

Bumerangue

Segure a bola voadora em uma mão (vertical e horizontal ao solo) e incline-a para cima entre 15° e 45°. Se você jogar a bola para o ar nesse ângulo, ela retornará à sua posição inicial como um bumerangue. Segure a bola voadora vertical e horizontalmente no chão e incline-a 15° a 45° para o canto superior esquerdo ou superior direito para voar para outra posição desejada. Quanto maior o ângulo de inclinação, maior a velocidade de vôo da bola. Pratique com um pequeno ângulo de lançamento no início. À medida que for adquirindo mais prática, você pode tentar um ângulo mais acentuado.

Vôo pairado

Segure a bola horizontal e verticalmente com uma mão e solte-a mantendo a palma da mão 1-5 cm abaixo da bola e mova-a lentamente. A bola seguirá sua mão.

Voo em direção a um alvo

Mantenha a bola horizontal (vertical) ao chão. Incline-o para baixo de 15° a 65° em direção ao alvo. Solte a bola na direção do alvo. Se, em vez disso, você inclinã-lo entre 15° e 65° para a frente esquerda/direita, ele voa em uma direção escalonada para a frente esquerda/frente direita.

Datas do produto

Produto	Bola voadora
Cores	Azul / Vermelho
Tipo de bateria	Bateria de polímero Li-Ion
Tempo de carregamento	Aproximadamente 25 min
Tempo de jogo	8 - 10 minutos
Idade recomendada	A partir de 3 anos
Tamanho do produto	Diâmetro 95mm
Peso do produto	27g

Avisos de segurança

1. A bola contém baterias não substituíveis. Não abra, modifique ou desmonte a bola.

2. Se a bola superaqueceu, espere até que esfrie antes de usá-la novamente.
3. Evite impactos fortes e luz solar direta.
4. A bola deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
5. Nunca carregue a bola em um ambiente muito quente ou frio.
6. Ao carregar, mantenha sempre uma distância suficiente de objetos inflamáveis e explosivos.
7. A bola não deve ser utilizada por crianças menores de 3 anos.
8. Por favor, carregue totalmente a bola voadora antes de usar e sempre mantenha a recarga para cima
9. Mantenha a bola longe de luzes, espelhos, vidros e outros objetos quebráveis.
10. Não deixe a bola sem vigilância por longos períodos de tempo. Remova o cabo de carregamento assim que estiver totalmente carregado.
11. Desligue a bola durante o carregamento para prolongar a vida útil da bateria.

ATENÇÃO

Não é adequado para crianças menores de 3 anos de idade. Peças pequenas frágeis. Perigo de asfixia. Mantenha uma distância suficiente de pessoas, animais e objetos. Não aponte para os olhos ou rosto. Remova todos os materiais de embalagem. Guarde a caixa para referência futura.

CUIDADO

O brinquedo produz flashes de luz que podem causar epilepsia em pessoas sensíveis.

Instruções da bateria:

O item contém 1 bateria de lítio de 3,7 V. Para trocar a bateria, desaparafuse a tampa, insira outra com a polaridade correta e recoloque a tampa. Somente adultos podem inserir ou trocar as baterias. Use apenas os tipos de baterias especificados para o item. Não use tipos diferentes de baterias. Não use pilhas novas e usadas ao mesmo tempo. Coloque as baterias de modo que os pólos positivo e negativo fiquem na posição correta. Os terminais ou barras de ligação não devem estar em curto-circuito. Remova as pilhas gastas do o item ou se o brinquedo não for usado por um longo período de tempo.As baterias que não podem ser recarregadas não devem ser recarregadas em nenhuma circunstância. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes do carregamento. As baterias recarregáveis só podem ser carregadas por adultos. Não jogue as baterias no fogo ou abra a caixa da bateria. Não elimine baterias e aparelhos elétricos usados no lixo doméstico, leve-os a um ponto de recolha ou elimine-os num contentor de lixo especial.Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças para evitar que sejam engolidas.