


*Radiocontrol 2 Canales*

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



APRENDE A PILOTAR TU HELICÓPTERO DE FORMA FÁCIL Y RÁPIDA

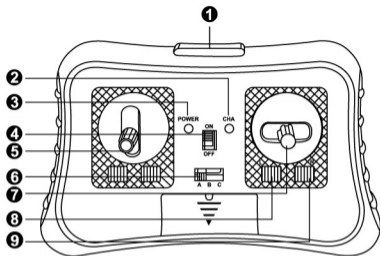

## Partes del mando a distancia:


1. Sensor infrarrojo
2. Indicador de carga
3. Indicador de encendido
4. Botón de encendido
5. Palanca de aceleración
6. Selección de canal
7. Palanca de dirección
8. Ajuste izquierda
9. Ajuste derecha

## Luces indicadoras:

1. Cuando la luz se encienda indicará que el mando se encuentra en funcionamiento.  
Cuando la batería esté descargada la luz parpadeará.
2. La luz verde indica que el aparato se encuentra en carga, y se apagará una vez esté completada (aprox. 30-45 minutos), ofreciendo 6-8 minutos de juego.

Advertencia: no usar otro mando o cargador diferentes.

## INSTALACIÓN DE PILAS




Coloque 6 pilas tipo "AA" en el compartimento de las pilas y siguiendo la polaridad indicada en el mismo (Fig. 2)

## MANEJO DEL HELICÓPTERO

- Empuje suavemente el acelerador hasta elevar el helicóptero hasta una altura aproximada de 0.5 a 1 metros.

- Cuando el helicóptero comience a girar en el sentido de la agujas del reloj (Figs. 4 y 5) presione repetidas veces el botón izquierdo de estabilización de vuelo hasta conseguir detenerlo en el aire (Fig 6)



- Cuando el helicóptero comience a girar en el sentido contrario de la agujas del reloj (Figs. 7 y 8), presione repetidas veces el botón derecho de estabilización de vuelo hasta conseguir detenerlo en el aire (Fig. 9)



Giro horario

OR



Desvío a la derecha



Giro antihorario

OR



Desvío a la izquierda



## MODO DE VUELO

		Mando
Elevación	<p>Arriba ↑ Abajo ↓</p>	
Giro	<p>Giro derecha Giro izqui ierda</p>	

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El indicador luminoso del mando no funciona	Baterías colocadas con la polaridad invertida	Asegúrese de la polaridad de las pilas es la adecuada
	Las pilas están agotadas o estropeadas	Coloque pilas nuevas
No se puede controlar	No hay conexión entre los rayos infrarojos del mando y los del helicóptero	Asegúrese de que el helicóptero recibe buena señal
	Demasiado viento	Intente no hacer volar el helicóptero ante condiciones atmosféricas adversas
El helicóptero no vuela lo suficiente	El rotor no gira lo suficiente	Presione los mandos de control del rotor (estabilizadores de vuelo)
	El helicóptero esta bajo de carga	Carge la batería

### ADVERTENCIA:

1. Usa el helicóptero de manera responsable. Trata de no herir a nadie o dañar ninguna propiedad.
2. Una vez montado y ajustado, vuela el helicóptero siguiendo las instrucciones. Asegúrate de que cualquier parte de tu cuerpo está alejada de las aspas para evitar daños.
3. Producto no recomendado para menores de 6 años.


Controle de rádio 2 canais

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



Lorem Ipsum

APRENDA A VOAR SEU HELICÓPTERO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL

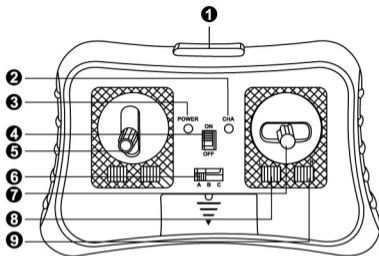

## Partes do controle remoto:

1. Sensor infravermelho
2. Indicador de carga
3. Indicador de energia
4. Botão liga/desliga
5. Alavanca do acelerador
6. Seleção de canal
7. Alavanca de direção
8. Ajuste esquerdo
9. Ajuste direito

## Luzes indicadoras:

1. Quando a luz acender, indicará que o controle remoto está funcionando. Quando a bateria estiver descarregada, a luz piscará.
2. A luz verde indica que o dispositivo está carregando e desligará assim que terminar (aprox. 30-45 minutos), oferecendo um tempo de voo entre 6 e 8 minutos contínuos.

Aviso: não use um controlador ou carregador diferente.

## INSTALANDO AS BATERIAS



Coloque 6 pilhas do tipo "AA" no compartimento das pilhas e respeitando a polaridade aí indicada (Fig. 2)

## CONDUZIR O HELICÓPTERO

- Empurre suavemente o acelerador para elevar o helicóptero a uma altura de aproximadamente 0,5 a 1 metro.

- Quando o helicóptero começar a girar no sentido horário (Figs. 4 e 5), pressione várias vezes o botão esquerdo de estabilização de voo até pará-lo no ar (Fig. 6).



- Quando o helicóptero começar a girar no sentido anti-horário (Figs. 7 e 8), pressione várias vezes o botão direito de estabilização de voo até pará-lo no ar (Fig. 9).



Rotação sentido horário

OR



Desvio para a direita



Rotação anti-horária

OR



Desvio para a esquerda



## MODO DE VOO

		Controle
Elevação	Acima ↑  Abaixo ↓	
Virada	Direita  Esquerda ←	

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O indicador luminoso do controle não funciona	Baterias colocadas com polaridade invertida	Certifique-se de que a polaridade das pilhas está correta
	As baterias estão gastas ou danificadas	Colocar novas baterias
Não sei pode controlar	Não há conexão entre os raios infravermelhos do comando e os do helicóptero	Certifique-se de que o helicóptero receba um bom sinal
	Muito vento	Tente não pilotar o helicóptero antes Condições climáticas adversas
O helicóptero não voa suficiente	O rotor não gira o suficiente	Pressione os botões de controle do rotor (estabilizadores de voo)
	O helicóptero está com baixo nível de carga	Carregue a bateria

### AVISOS:

1. Use o helicóptero com responsabilidade. Tente não ferir ninguém ou danificar qualquer propriedade.
2. Depois de montado e ajustado, pilote o helicóptero seguindo as instruções. Certifique-se de que qualquer parte do seu corpo esteja longe das lâminas para evitar danos.
3. Produto não recomendado para menores de 14 anos.