Krhüner

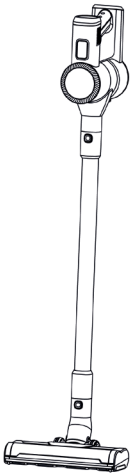

52928
ASPIRADORA SIN CABLE
CORDLESS VACUUM CLEANER
ASPIRADOR SEM FIO

130W 18.5V 2200mAh

CE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANTES DE USAR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE USE

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Para evitar incendios, explosiones o lesiones, inspeccione la batería y el cargador en busca de daños antes de usarlos.
- NO utilice el dispositivo con una batería o un cargador dañados. Si la aspiradora o el tubo están dañados, suspenda el uso.
- NO usar al aire libre o sobre superficies mojadas. Use solo en superficies secas.
- NO aspire objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos o monedas que puedan dañar la aspiradora. NO aspire polvo de paneles de yeso, cenizas de chimeneas o brasas. NO la use como accesorio de herramientas eléctricas para la recolección de polvo.
- NO aspire objetos humeantes o ardiendo como brasas, colillas de cigarrillos o cerillas.
- NO aspire materiales inflamables o combustibles (por ejemplo, líquido para encendedores, gasolina o queroseno) o utilice la aspiradora en áreas donde puedan estar estos materiales presentes.
- NO aspire soluciones tóxicas (p. ej., blanqueador con cloro, amoníaco o limpiador de desagües).
- NO use en un espacio cerrado donde haya vapores de pintura, diluyentes de pintura, sustancias antipolillas, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.
- NO aspire ningún líquido.
- NO sumerja la aspiradora en agua u otros líquidos.
- Tenga especial cuidado cuando limpie escaleras.
- NO manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
- NO deje la aspiradora desatendida.
- Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar cualquier boquilla. Utilice únicamente los cargadores y baterías incluidos. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones y daños.
- NO incinere el aparato, incluso si está gravemente dañado, ya que la batería puede explotar al quemarse.
- Mantenga su área de trabajo bien iluminada.
- Mantenga la aspiradora constantemente en movimiento al usar sobre la superficie de una alfombra para evitar dañar las fibras.

- NO coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- NO coloque ningún objeto en las aberturas. NO lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- NO use el aparato si el flujo de aire está restringido; si las vías de aire o la boquilla se bloquean, apague la aspiradora y retire la batería. Elimine todas las obstrucciones antes de volver a poner la batería y encender de nuevo la aspiradora.
- NO permita que los niños pequeños operen el aparato ni lo usen como un juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato cerca de niños. El cuidado y la limpieza no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- NO use la aspiradora sin el cepillo de rodillo, el depósito y todos los filtros en su lugar.
- Mantenga la boquilla alejada de pelo, cara, dedos, pies descubiertos o ropa suelta.
- NO cargue la batería a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C) o superiores a 122 °F (50 °C).
- Guarde el aparato en interior. NO lo use ni lo almacene por debajo de -4 °F (-20 °C). Asegúrese de que el aparato esté a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.

DEPÓSITO, FILTROS Y ACCESORIOS

- Antes de encender la aspiradora:
  - Asegúrese de que todos los filtros estén completamente secos después de su limpieza.
  - Asegúrese de que los cepillos, el depósito y todos los filtros estén en su lugar después de su mantenimiento rutinario.
  - Asegúrese de que los accesorios estén libres de obstrucciones y mantenga las aberturas alejadas de la cara y el cuerpo.
- Utilice únicamente los filtros y accesorios incluidos.
- Para un rendimiento óptimo, lave el filtro cada 2 semanas con agua, de lo contrario, puede resultar en un rendimiento deficiente y pérdida de succión. Reemplace el filtro cada 3 meses.

BATERÍA

- La batería es la fuente de alimentación del aparato. Cuando esté colocada en la aspiradora procure NO transportarla con el dedo presionado sobre el botón de encendido.

- NO cargue el aparato mientras esté encendido.
- Retire la batería del aparato antes de realizar cualquier ajuste o solucionar cualquier problema.
- Use solo los cargadores incluidos para cargar la batería. El uso de un cargador incorrecto puede crear un riesgo de incendio al usar con la batería.
- Utilice el aparato únicamente con la batería incluida. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- En condiciones severas, es posible que salga líquido de la batería. Evite cualquier contacto con el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras. Ante cualquier contacto, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con sus ojos, busque ayuda médica.
- Mantenga la batería alejada de superficies calientes.
- NO exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas superiores a 266 °F (130 °C), ya que puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y NO cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El aparato solo debe ser reparado por una persona cualificada que utilice solo piezas de repuesto idénticas. Para garantizar la seguridad, NO modifique ni intente reparar el aparato o la batería usted mismo, únicamente siga en las instrucciones de uso y cuidado del manual.
- La batería no debe almacenarse a temperaturas inferiores a -4 °F (-20 °C) o superiores a 113 °F (45 °C) para mantener una vida útil prolongada de la batería.
- La batería no debe exponerse ni sumergirse en agua, agua salada u otros líquidos.

2. INSTRUCCIONES DE USO

PARTES

1. Cuerpo principal
2. Botón de modo máximo (MAX)
3. Depósito
4. Botón de liberación del tubo
5. Tubo de aluminio
6. Botón de liberación del cepillo eléctrico
7. Cepillo eléctrico multifunción LED
8. Botón para vaciado del depósito

9. Botón de encendido
10. Boquilla larga
11. Cepillo combinado 2 en 1
12. Colgador de pared
13. Filtro de malla
14. Filtro de entrada de aire de algodón
15. Filtro HEPA de salida
16. Tornillos
17. Adaptador de corriente

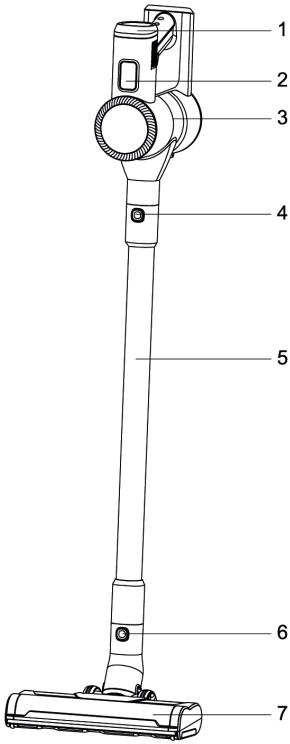

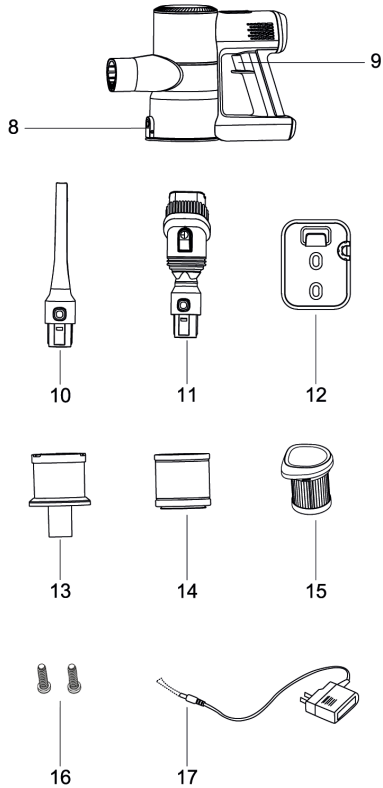

ACCESORIOS

1. Tubo de aluminio

Ajuste la longitud total de la varilla para que se adapte a sus requisitos de limpieza.



2. Cepillo eléctrico

Ideal tanto para suelos duros como para moquetas. Aspira suciedad gruesa y fina al mismo tiempo.

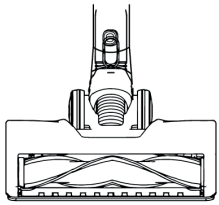

3. Cepillo combinado

Apira muebles de superficie dura con fibras. Retire las fibras para aspirar muebles tapizados, cortinas, etc.



4. Boquilla larga

Adecuado para limpiar pequeños espacios en el automóvil o la habitación o la superficie de objetos irregulares, como cojines y esquinas de asientos de automóviles.

MONTAJE

1. Para limpieza de largo alcance

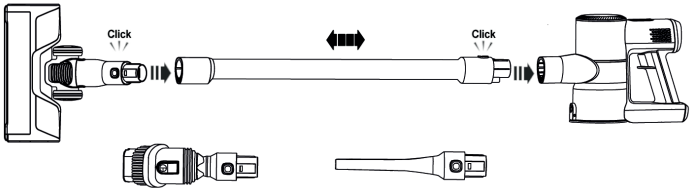

- Conecte el cepillo eléctrico o la herramienta de limpieza deseada al tubo de aluminio, presionándolo hasta que encaje en su lugar con un clic.
- Coloque la parte superior del tubo en la aspiradora, presionándolo hasta que encaje en su lugar con un clic.

2. Para limpieza de alcance corto

- Presione el botón de liberación del tubo para desconectarlo de la aspiradora.
- Conecte la herramienta de limpieza deseada a la aspiradora.

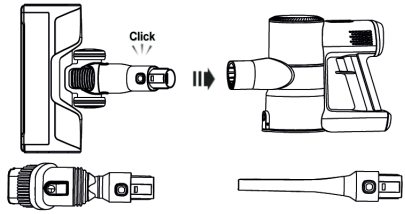

OPERACIÓN

1. Empezar a limpiar

- Presione una vez el botón del interruptor para comenzar a aspirar.
- Pulse el botón MAX para pasar del modo normal al modo MAX.
- Modo normal: Ideal para el 90% de la limpieza diaria.

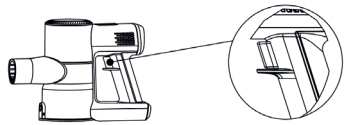

- Modo Max: Ideal para las tareas de limpieza más profundas, como la limpieza de alfombras.

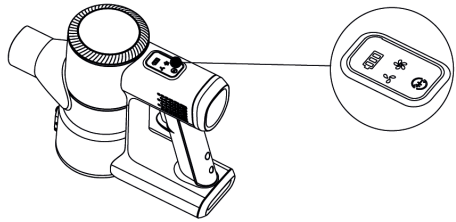

Notas:

- Antes del primer uso, cargue el producto (consulte “Carga de la batería”). Póngala en un entorno de 4 °C (39,2 °F) - 40 °C (104 °F). Cargue la batería después de que haya vuelto a la temperatura ambiente.
- Seleccione los accesorios de acuerdo a sus necesidades.

2. Vaciar el depósito

Cuando termine la limpieza, presione el botón de liberación en el lateral del depósito y vacíe el contenido. Luego vuelva a colocaren su sitio la cubierta inferior del depósito.

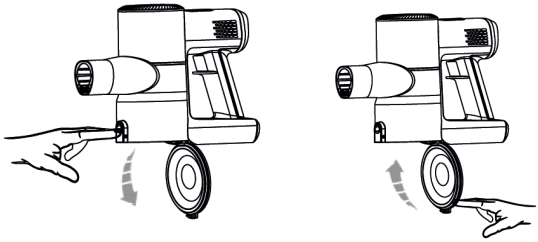

CARGA DE LA BATERÍA

- Cuando solo parpadea una raya de batería, significa que la máquina no tiene energía. Cargue la máquina.
  Nota: Cuando la máquina se acaba de usar, la máquina se calienta un poco, por lo que se recomienda cargarla después de que se enfríe, pasada 1 hora.
- Cuando la batería esté completamente cargada, todas las rayas estarán encendidas. **Sugerencia**: Para evitar tropezarse accidentalmente, guarde el aparato en una pared que tenga una toma eléctrica cercana.

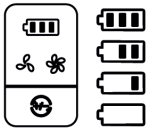

Luz indicadora durante la carga
30% / 70% / Carga completa

Nota: Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar fresco y seco. Asegúrese antes de que la batería esté medio cargada.

TIEMPO DE TRABAJO
El tiempo de trabajo es de unos 34 minutos en modo normal y de unos 15 minutos en modo MAX.

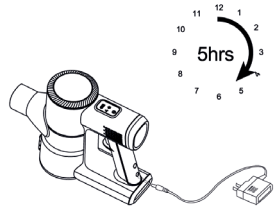

TIEMPO DE CARGA
El tiempo de carga dura unas 5 horas aproximadamente.

3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. DEPÓSITO Y FILTROS (FILTRO HEPA)

- Presione el botón de liberación del depósito de polvo y abra la tapa como se muestra en la imagen.
- Gire el filtro como se muestra a continuación.

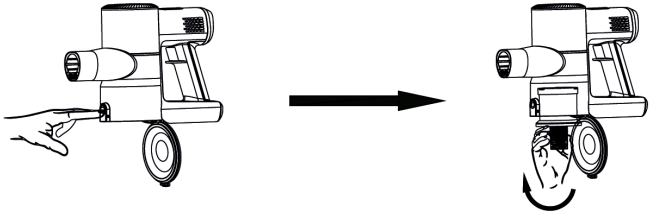

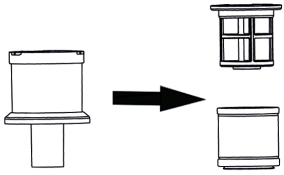

- Saque primero el filtro HEPA y luego levante la cubierta.
- Lave el filtro de malla y el filtro de entrada de aire.
- Seque completamente el filtro HEPA y el filtro de malla antes de volver a colocarlos en el depósito. El depósito y el filtro de malla deben secarse al aire por completo antes de volver a colocarlos. Cuando estén seco, monte el filtro en el filtro de malla.
- Después del secado, monte completamente el filtro en el depósito antes de volver a montar la aspiradora.

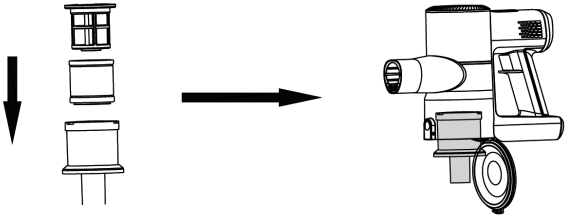

2. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE HEPA

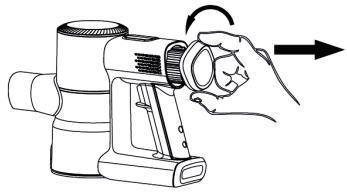

- Gire la salida de aire donde está el filtro HEPA hacia la izquierda y extraiga el filtro con cuidado.
- Dé unos golpecitos en el suelo para eliminar el polvo del filtro HEPA.
- Si hay demasiado polvo, lave el filtro HEPA con agua, séquelo completamente e instálelo de nuevo en el cuerpo principal.



3. CEPILLO ELÉCTRICO

- Empuje la pestaña hacia la derecha y levante el pasador del cepillo a la derecha, luego retire el cepillo de la unidad. Por favor, vea la imagen.

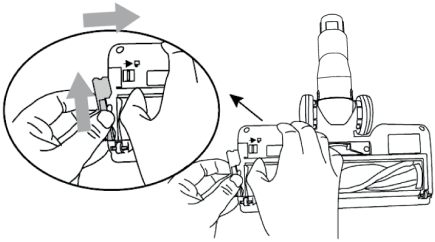

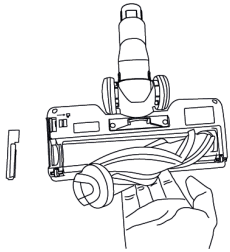

- Retire el cabello y los residuos que envuelvan el rodillo con unas tijeras.
- Limpie suavemente la carcasa transparente de la unidad del cepillo.
- Después de limpiar, coloque de nuevo el cepillo en el dispositivo.

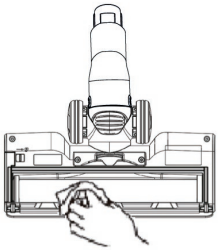

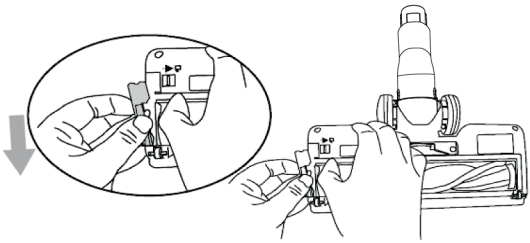

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
La aspiradora no recoge residuos	1. El depósito está lleno 2. Filtros obstruidos o sucios 3. Los filtros no funcionan	1. Vaciar el depósito 2. Limpiar los filtros 3. Cambiar los filtros gastados
El cepillo no gira	El rodillo del cepillo está obstruido por pelos, fibras, etc.	Limpiar el rodillo del cepillo
Mala succión	1. El depósito no está completamente asentado 2. Filtros obstruidos o sucios 3. Depósito no instalado correctamente 4. Batería baja 5. Boquilla o paso de la suciedad obstruidos	1. Vuelva a instalar el depósito. Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada. 2. Limpiar los filtros 3. Vuelva a instalar el depósito 4. Cargue completamente la batería 5. Desconecte la boquilla para eliminar los residuos
La aspiradora se apaga repentinamente	1. El depósito está lleno 2. Filtros obstruidos o sucios 3. Sobrecalentamiento	1. Vaciar el depósito 2. Limpiar los filtros 3. Deje que la aspiradora se enfríe y encender
La aspiradora no enciende ni carga	1. Batería baja 2. Sobrecalentamiento	1. Cargue completamente la batería 2. Deje que la aspiradora se enfríe y encender
Corta duración	1. Baja potencia 2. Filtros obstruidos o sucios	1. Cargue completamente la batería 2. Limpiar los filtros

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Bajo esta garantía el fabricante se compromete a reparar o reemplazar cualquier pieza que se encuentre defectuosa, siempre que el producto sea devuelto a uno de nuestros centros de servicio autorizados. Esta garantía solo es válida si el aparato ha sido utilizado según las instrucciones, y siempre que no se haya modificado, reparado o interferido por ninguna persona no autorizada, o dañado por mal uso. Esta garantía, naturalmente, no cubre el desgaste por uso, ni frágiles como los elementos de vidrio y de cerámica, lámparas, etc. Si el producto no funciona y es la razón de la devolución y está dentro del plazo de garantía, por favor, muestre la tarjeta de garantía y el comprobante de compra.

1. SAFETY WARNINGS

- To avoid fire, explosion, or injury, inspect the battery pack and the charger for any damage before use.
- DO NOT use the device with a damaged battery pack or charger. If handheld vacuum/ wand is damaged, discontinue the use.
- DO NOT use outdoors or on wet surfaces. Use only on dry surfaces.
- DO NOT vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the vacuum. DO NOT vacuum up drywall dust, fireplace ashes, or embers. DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
- DO NOT vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, cigarette butts, or matches.
- DO NOT vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or
- kerosene) or use the vacuum in areas where they may be present.
- DO NOT vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
- DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, mothproofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- DO NOT vacuum up any liquids.
- DO NOT immerse the vacuum in water or other liquids.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- DO NOT handle the charger or the vacuum with wet hands.
- DO NOT leave the vacuum unattended.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting any floor nozzle.
- Use only the included chargers and batteries. Other types of batteries may burst, causing injury and damage.
- DO NOT incinerate the appliance, even if it is severely damaged, as the battery pack may explode in a fire.
- Keep your work area well lit.
- Keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibres.
- DO NOT place the vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.
- DO NOT put any objects into the openings. DO NOT use it with any opening blocked; keep them free of dust, lint, hair, and anything that may reduce the airflow.

- DO NOT use it if the airflow is restricted; if the air paths or the floor nozzle become blocked, turn off the vacuum and remove the battery. Clear all obstructions before returning the battery to the vacuum and powering it on again.
- DO NOT allow young children to operate the appliance or use it as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Care and cleaning shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use it without the brush roller, the dustbin, and all the filters in place.
- Keep the floor nozzle away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
- DO NOT charge the battery pack at temperatures below 32°F (0°C) or above 122°F (50°C).
- Store the appliance indoors. DO NOT use or store it below -4°F (-20°C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.

DUSTBIN, FILTERS AND ACCESSORIES

- Before turning on the vacuum:
  - Make sure that all filters are thoroughly dry after routine cleaning.
  - Make sure brush rollers, dustbin, and all filters are in place after routine maintenance.
  - Make sure accessories are free of blockages and keep openings away from face and body.
- Use only the included filters and accessories.
- For optimum performance, wash the filter every 2 weeks with water, otherwise, it may result in a poor performance and loss of suction.
- Please replace the filter every 3 months.

BATTERY PACK

- The battery pack is the power source for the appliance. When the battery pack is installed into the appliance, DO NOT carry the appliance with your finger on the power button. DO NOT charge the appliance while it is powered on.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments or troubleshooting.
- Use only the included chargers to charge. The use of an incorrect charger may create a risk of fire when used with the battery pack.
- Use the appliance only with the included battery pack. The use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack. Avoid any con-

tact with the liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If the liquid contacts your eyes, seek medical help.

- Keep the battery pack away from heated surfaces.
- DO NOT expose the battery pack or appliance to fire or temperatures above 266°F (130°C) as it may cause explosion.
- Follow all charging instructions and DO NOT charge the battery pack or the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery pack and increase the risk of fire.
- The appliance should only be serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. To ensure safety, DO NOT modify or attempt to repair the appliance or the battery pack by yourself, except as indicated in the instructions for use and care.
- The battery pack should not be stored at temperatures below -4°F (-20°C) or above 113°F (45°C) to maintain a long-term battery life.
- The battery pack should not be exposed to or submerged in any water, salt water, or other liquids.

2. HOW TO USE

1. Main body
2. Max mode button
3. Dustbin
4. Wand release button
5. Aluminum tube
6. Power brush release button
7. Full-size LED multi-tasker power brush
8. Dustbin empty button
9. Switch button
10. Long crevice
11. 2-In-1 combination brush
12. Wall hanging
13. Mesh filter
14. Air intake filter cotton
15. Outlet HEPA filter
16. Screws
17. Power adapter

PARTS
ACCESSORIES
1. Aluminum tube
Adjust the overall length of the wand to suit your cleaning requirements.



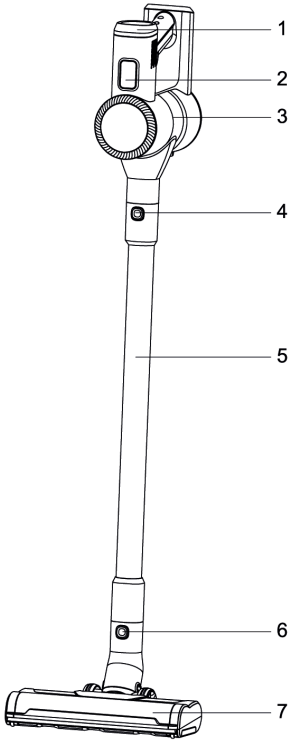

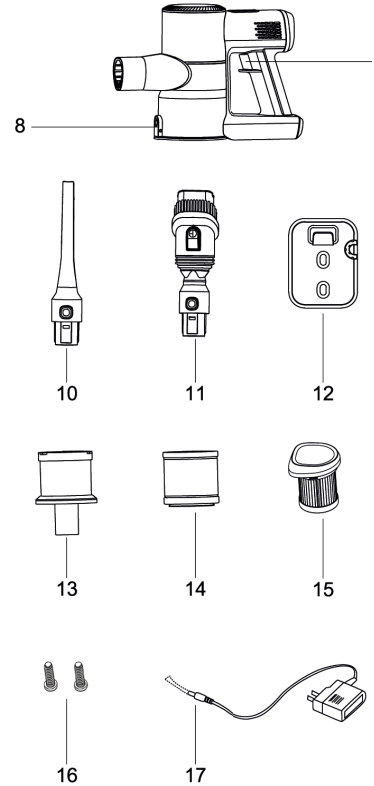

2. Multi-tasker power brush
Ideal for both hard floors and carpets. Vacuums coarse and fine dirt at the same time.

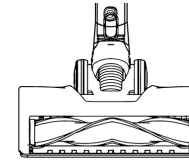

3. 2-in-1 Combination
Vacuums hard surface furniture with bristles. Remove the bristles to vacuum upholstered furniture, curtains, etc.



4. Long crevice
Suitable for cleaning small gaps in the car or room or the surface of irregular objects, such as car seat cushions and corners.

ASSEMBLY

1. For Long-reach cleaning

- Attach the power brush or your desired cleaning tool to the Aluminum tube, press-

ing it in until it clicks securely into place.

- Insert the top of the tube into the hand held vacuum, pressing it in until it clicks securely into place.

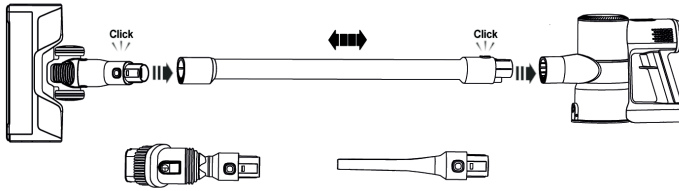

2. For Short-reach cleaning

- Press the wand release button to disconnect the wand from the handheld vacuum.
- Attach the desired cleaning tool to the handheld vacuum.

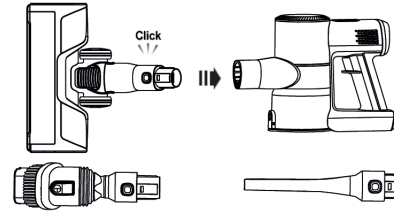

PRODUCT OPERATION

1. Start to work

- Press once the switch button to start vacuuming.
- Press the MAX button to go between regular mode and MAX mode.
- Regular mode: Ideal for 90% daily-cleaning.
- Max Mode: Ideal for the deeper cleaning tasks like carpet cleaning.

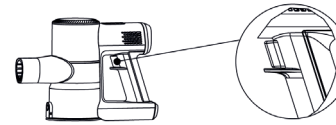

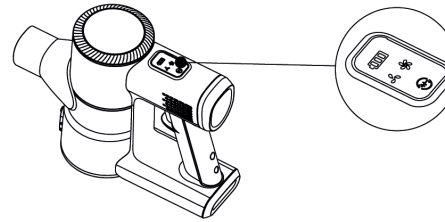

Notes:

- Before the first use, please charge the product (see “Battery charging”). Please put it in the environment of 4°C (39.2°F) - 40°C (104°F). Charge the battery after it has returned to room temperature.
- Select the accessories according to your needs.

2. Empty the dustbin

When cleaning is finished, press the release button on the side of the dustbin and emp-

ty the contents. Then reattach the dustbin's bottom cover.

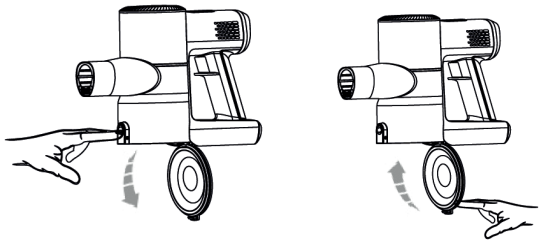

BATTERY CHARGING

- When only one battery indicator flashes, it means that the machine has no power. Please charge the machine.
  Remarks: When the machine has just been used, the machine gets a little hot, so it is recommended to charge it after cooling for 1 hour.
- When the battery is fully charged, all the white lights will be on. **Tip**: To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the powerhouse near-wall during charging.

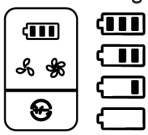

Indicator light during charging
30% / 70% / Full power charge

Note: If you are not going to use the device for a long time, please store it in a cool dry place. In this situation, please ensure that the battery has been half charged.

WORKING TIME

Working time is about 34 minutes on regular mode, and about 15 on MAX mode.

CHARGING TIME

The charging time takes about 5 hours.

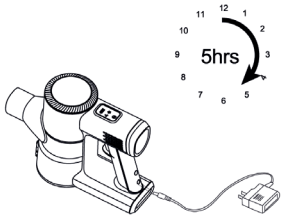

3. MAINTENANCE & CLEANING

DUSTBIN AND FILTERS (HEPA FILTER)

- Press the dust bin release button and open the dust bin cover as shown in the picture.

- Rotate out the filter as shown below.

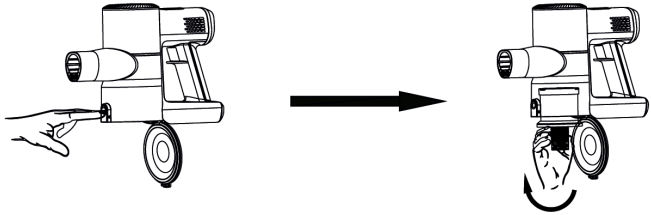

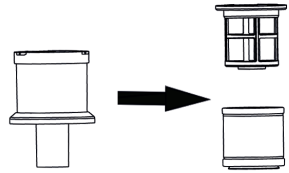

- Take out the HEPA filter first, then lift up the cover.
- Wash the mesh filter and the air intake filter.
- Please dry the HEPA filter and the mesh filter completely before putting them back in the dustbin. The dustbin and the mesh filter should be air-dried completely before reinstalling. When dry, assemble the filter to the mesh filter.
- After drying, assemble the filter to the case completely before assemble it back.

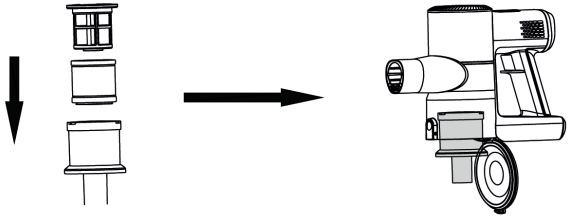

CLEAN UP THE AIR HEPA FILTER

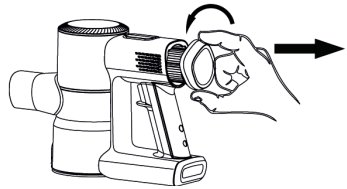

- Rotate the air outlet HEPA to the left, and pull it out gently.
- Tap the ground to remove the dust from the HEPA filter.
- If there is too much dust, wash the HEPA filter with water, dry it thoroughly and install it into the main body.

POWER BRUSH

- Push the tab to the right, and lift the brush latch on the right, then remove the brush from the brush window. See the following picture.

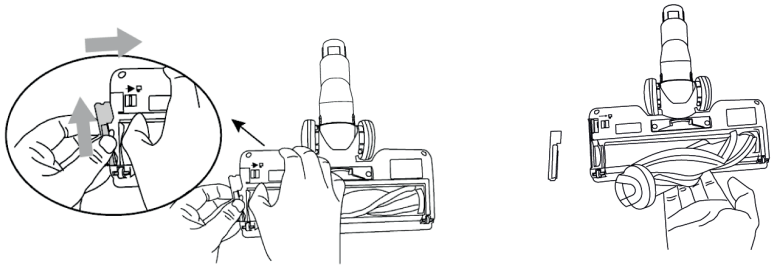

- Remove the hair and debris wrapped around the roller with a pair of scissors.



- Gently clean the transparent brush window.
- After cleaning, install the brush into the device.

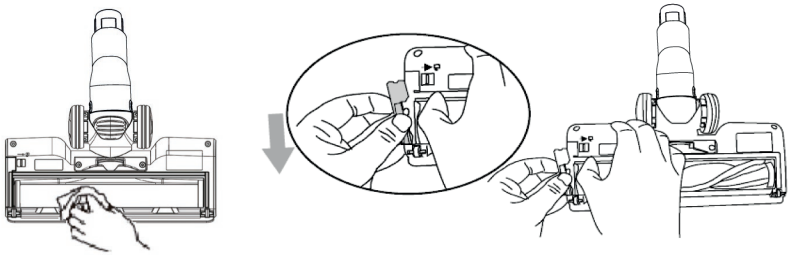

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution
Vacuum does not pick up debris	1. Dustbin is full 2. Filters clogged or dirty 3. Filters are out of service	1. Empty the dustbin 2. Clean the filters 3. Change the worn filters
Brush roller does not spin	Brush roller clogged by hair, fibers, etc.	Clean the brush roller
Poor suction	1. Dustbin not seated completely 2. Filters clogged or dirty 3. Dustbin not installed correctly 4. Low battery 5. Nozzle or dirt passage clogged	1. Reinstall the dustbin. Make sure the lid is closed completely 2. Clean the filters 3. Reinstall the dustbin 4. Fully charge the battery 5. Disconnect the nozzle to remove debris
Vacuum suddenly turns off	1. Dustbin is full 2. Filters clogged or dirty 3. Vacuum overheat	1. Empty the dustbin 2. Clean the filters 3. Let the vacuum cool down and retry
Vacuum won't turn ON or charge	1. Low battery 2. Vacuum overheat	1. Fully charge the battery 2. Let the vacuum cool down and retry
Short running time	1. Low power 2. Filters clogged or dirty	1. Fully charge the battery 2. Clean the filters

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase. Under this warranty, the manufacturer undertakes to repair or replace any part found to be defective, provided that the product is returned to one of our authorized service centers. This guarantee is only valid if the appliance has been used according to the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorized person, or damaged by misuse. This guarantee, of course, does not cover wear and tear or fragile items such as glass and ceramic elements, lamps, etc. If the product does not work and is the reason for the return and it is within the warranty period, please show the warranty card and proof of purchase.

1. DICAS DE SEGURIDADE

- Para evitar incêndio, explosão ou ferimentos, inspecione a bateria e o carregador quanto a danos antes de usar.
- NÃO use o dispositivo com uma bateria ou carregador danificado. Se o aspirador ou o tubo estiverem danificados, interrompa o uso.
- NÃO use ao ar livre ou em superfícies molhadas. Use apenas em superfícies secas.
- NÃO apanhe objetos duros ou pontiagudos como vidro, pregos, parafusos ou moedas que possam danificar o aspirador. NÃO aspire pó de drywall, cinzas de lareira ou brasas. NÃO use como acessório para ferramentas elétricas para coleta de poeira.
- NÃO aspire objetos fumegantes ou em chamas, como brasas, bitucas de cigarro ou fósforos.
- NÃO aspire materiais inflamáveis ou combustíveis (por exemplo, fluido de isqueiro, gasolina ou querosene) nem aspire em áreas onde esses materiais possam estar presentes.
- NÃO aspire soluções tóxicas (por exemplo, alvejante à base de cloro, amônia ou limpador de ralos).
- NÃO use em um espaço fechado onde existam vapores de tinta, diluentes, repelentes de traças, poeira inflamável ou outros materiais explosivos ou tóxicos.
- NÃO aspire nenhum líquido.
- NÃO mergulhe o aspirador em água ou outros líquidos.
- Seja especialmente cuidadoso ao limpar escadas.
- NÃO manuseie o carregador ou o aspirador com as mãos molhadas.
- NÃO deixe o aspirador sem vigilância.
- Sempre desligue este aparelho antes de conectar ou desconectar qualquer bocal. Use apenas os carregadores e baterias incluídos. Outros tipos de baterias podem explodir e causar ferimentos e danos.
- NÃO incinere o dispositivo, mesmo se estiver gravemente danificado, pois a bateria pode explodir quando queimada.

- Mantenha sua área de trabalho bem iluminada.
- Mantenha o aspirador em constante movimento ao usar em uma superfície de carpete para evitar danos às fibras.
- NÃO coloque o aspirador em superfícies instáveis, como cadeiras ou mesas.
- NÃO coloque nenhum objeto nas aberturas. NÃO use com as aberturas bloqueadas; mantenha-o livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- NÃO use o aparelho se o fluxo de ar estiver restrito; Se as vias aéreas ou o bocal ficarem bloqueados, desligue o aspirador e remova a bateria. Limpe todas as obstruções antes de reinserir a bateria e ligar o aspirador novamente.
- NÃO permita que crianças pequenas operem o aparelho ou o usem como brinquedo. Supervisão rigorosa é necessária quando qualquer aparelho é usado perto de crianças. O cuidado e a limpeza não devem ser realizados por crianças sem supervisão.
- NÃO use o aspirador sem o rolo da escova, o recipiente e todos os filtros colocados.
- Mantenha o bocal longe do cabelo, rosto, dedos, pés descalços ou roupas largas.
- NÃO carregue a bateria em temperaturas abaixo de 32°F (0°C) ou acima de 122°F (50°C).
- Guarde o aparelho dentro de casa. NÃO use ou armazene abaixo de -4°F (-20°C). Certifique-se de que o aparelho esteja em temperatura ambiente antes de colocá-lo em funcionamento.

DEPÓSITO, FILTROS E ACESSÓRIOS

- Antes de ligar o aspirador:
  - Certifique-se de que todos os filtros estejam completamente secos após a limpeza.
  - Certifique-se de que as escovas, o compartimento e todos os filtros estejam no lugar após a manutenção de rotina.
  - Certifique-se de que os acessórios estejam livres de obstruções e mantenha as aberturas longe do rosto e do corpo.
- Use apenas os filtros e acessórios incluídos.
- Para obter o desempenho ideal, lave o filtro a cada 2 semanas com água, caso contrário, pode ocorrer desempenho ruim e perda de sucção. Substitua o filtro a cada 3 meses.

BATERIA

- A bateria é a fonte de energia do dispositivo. Ao colocá-lo no aspirador, tente NÃO carregá-lo com o dedo pressionado no botão liga/desliga.
- NÃO carregue o aparelho enquanto estiver ligado.
- Remova a bateria do dispositivo antes de fazer qualquer ajuste ou resolver qualquer problema.
- Use apenas os carregadores incluídos para carregar a bateria. O uso de um carregador incorreto pode criar risco de incêndio quando usado com a bateria.
- Use apenas o dispositivo com a bateria incluída. O uso de qualquer outra bateria pode criar risco de ferimentos e incêndio.
- Sob condições severas, o fluido da bateria pode vazar. Evite qualquer contato com o líquido, pois pode causar irritação ou queimaduras. A qualquer contato, enxágue com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica.
- Mantenha a bateria longe de superfícies quentes.
- NÃO exponha a bateria ou o aparelho ao fogo ou a temperaturas acima de 266°F (130°C), pois pode causar uma explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e NÃO carregue a bateria ou o dispositivo fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. O carregamento incorreto em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- O aparelho só deve ser reparado por uma pessoa qualificada usando apenas peças de reposição idênticas. Para garantir a segurança, NÃO modifique ou tente consertar você mesmo o aparelho ou a bateria, apenas siga as instruções de uso e cuidados no manual.
- A bateria não deve ser armazenada em temperaturas abaixo de -4°F (-20°C) ou acima de 113°F (45°C) para prolongar sua vida útil.
- A bateria não deve ser exposta ou imersa em água, água salgada ou outros líquidos.

2. INSTRUÇÕES DE USO

PARTES

1. Corpo principal
2. Botão de modo MAX
3. Depósito
4. Botão de liberação do tubo
5. Tubo de alumínio
6. Botão de liberação da escova elétrica
7. Escova elétrica multifuncional LED
8. Botão para esvaziar o depósito
9. Botão liga/desliga
10. Bico longo

11. Pincel Combinado 2 em 1
12. Cabide de parede
13. Filtro de malha
14. Filtro de entrada de ar de algodão.
15. Filtro HEPA de saída
16. Parafusos
17. Adaptador de energia

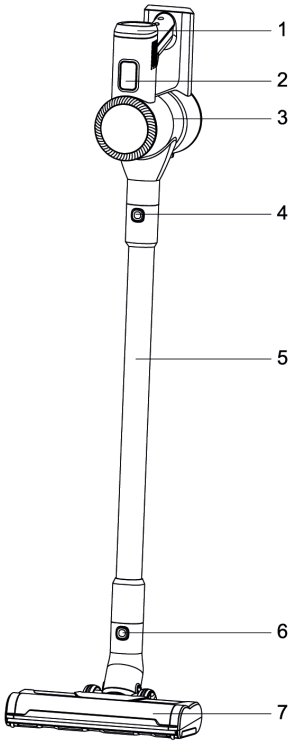

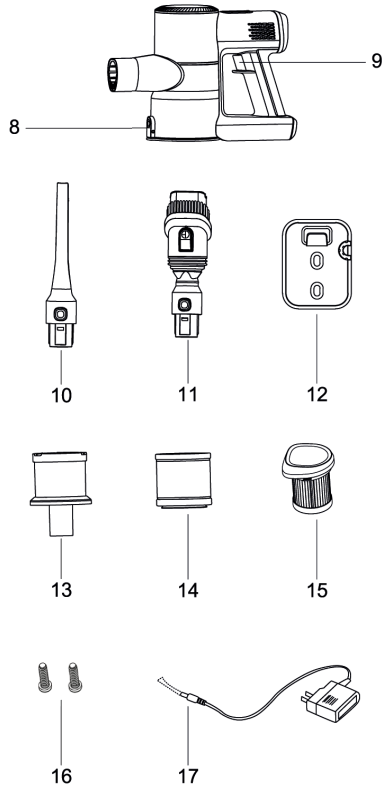

ACESSÓRIOS

1. Tubo de alumínio

Ajuste o comprimento total da varinha para atender às suas necessidades de limpeza.



2. Escova elétrica

Ideal para pisos duros e tapetes. Aspira sujidade grossa e fina ao mesmo tempo.

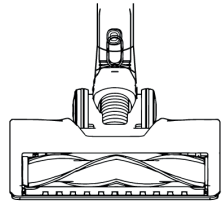

3. Pincel misto

Móveis de superfície dura a vácuo com fibras. Remova as fibras para aspirar móveis estofados, cortinas, etc.



4. Bocal longo

Adequado para limpar pequenas lacunas no carro ou na sala ou a superfície de objetos irregulares, como almofadas e cantos dos assentos do carro.

MONTAGEM

1. Para limpeza de longo alcance

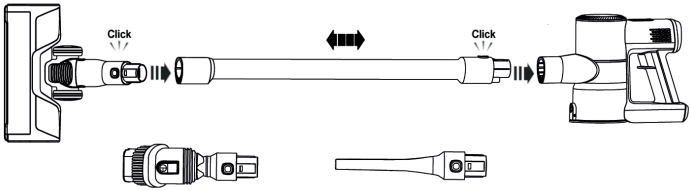

- Encaixe a escova elétrica ou ferramenta de limpeza desejada no tubo de alumínio, pressionando-o até que se encaixe no lugar.
- Coloque a parte superior do tubo no vácuo, pressionando-o até que se encaixe no lugar.

2. Para limpeza de curto alcance

- Pressione o botão de liberação do tubo para desconectá-lo do vácuo.
- Anexe a ferramenta de limpeza desejada ao aspirador.

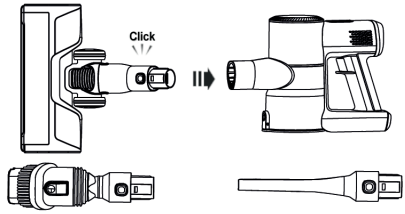

OPERAÇÃO

1. Comece a limpar

- Pressione o botão do interruptor uma vez para iniciar a aspiração.
- Pressione o botão MAX para mudar do modo normal para o modo MAX.
- Modo normal: Ideal para 90% da limpeza diária.

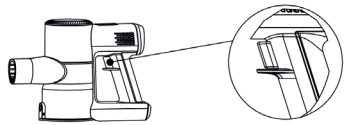

- Modo Máximo: Ideal para tarefas de limpeza mais profundas, como limpeza de carpetes.
- Notas:
- Antes da primeira utilização, carregue o produto (consulte "Carregar a bateria"). Por favor, coloque-o em um ambiente de 4°C (39,2°F) - 40°C (104°F). Carregue a bateria depois que ela voltar à temperatura ambiente.
- Selecione os acessórios de acordo com suas necessidades.

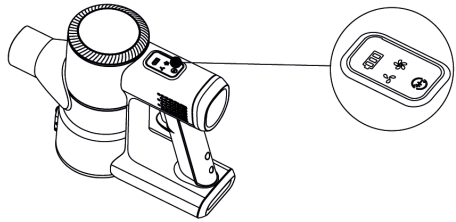

2. Esvazie o depósito

Quando terminar de limpar, pressione o botão de liberação na lateral da lixeira e esvazie o conteúdo. Em seguida, coloque a tampa do depósito inferior de volta no lugar.

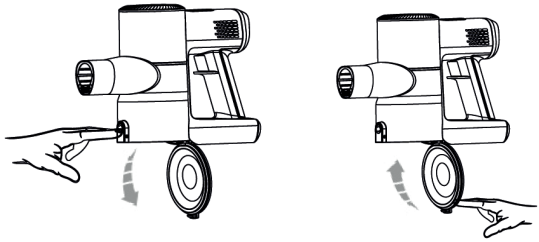

CARGA DE BATERIA

- 1. Quando apenas uma faixa de bateria pisca, significa que a máquina não tem energia. Carregue a máquina.
  Observações: Quando a máquina é apenas usada, a máquina esquenta um pouco, por isso é recomendável carregá-la após esfriar, após 1 hora.
- 2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, todas as listras estarão acesas.
  Dica: para evitar tropeçar acidentalmente, guarde o aparelho contra uma parede que tenha uma tomada elétrica próxima.

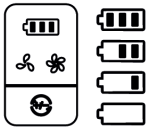

Luz indicadora durante o carregamento
30% / 70% / Carga completa

Nota: Se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, guarde-o em local fresco e seco. Certifique-se antes de que a bateria esteja carregada pela metade.

TEMPO DE TRABALHO
O tempo de trabalho é de cerca de 34 minutos no modo normal e cerca de 15 minutos no modo MAX.

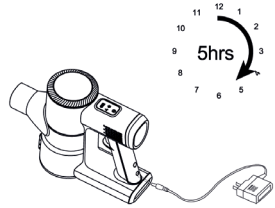

TEMPO DE CARREGAMENTO
O tempo de carregamento dura aproximadamente 5 horas.

3. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. DEPÓSITO E FILTROS (FILTRO HEPA)

- Pressione o botão de liberação da lixeira e abra a tampa conforme mostrado na figura.

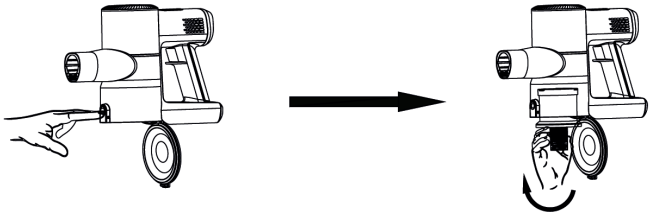

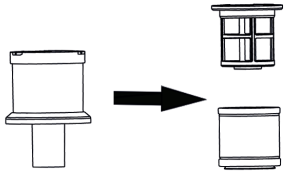

- Gire o filtro conforme mostrado abaixo.
- Retire primeiro o filtro HEPA e depois levante a tampa.
- Lave o filtro de malha e o filtro de entrada de ar.
- Seque bem o filtro HEPA e o filtro de malha antes de colocá-los de volta na lixeira. O depósito e o filtro de malha devem ser completamente secos ao ar antes de serem reinstalados. Quando estiverem secos, monte o filtro no filtro de malha.
- Após a secagem, monte totalmente o filtro no depósito antes de remontar o aspirador.

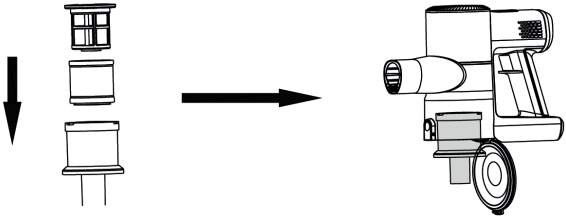

2. LIMPE O FILTRO DE AR HEPA

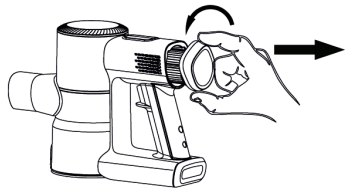

- 1. Gire a saída de ar onde o filtro HEPA está para a esquerda e puxe o filtro cuidadosamente.
- 2. Bata no chão para remover a poeira do filtro HEPA.
- 3. Se houver muita poeira, lave o filtro HEPA com água, seque-o completamente e instale-o de volta no corpo principal.



3. ESCOVA ELÉTRICA

- 1. Empurre a aba para a direita e levante o pino da escova para a direita, depois remova a escova da unidade. Por favor, veja a imagem.

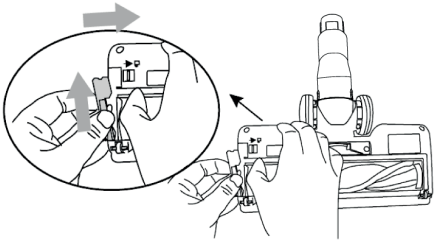

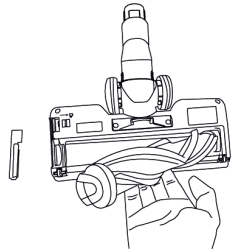



- 2. Remova cabelos e detritos ao redor do rolo com uma tesoura.
- 3. Limpe cuidadosamente a caixa transparente da escova.
- 4. Após a limpeza, coloque a escova de volta no aparelho.

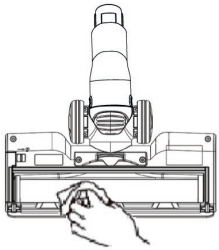

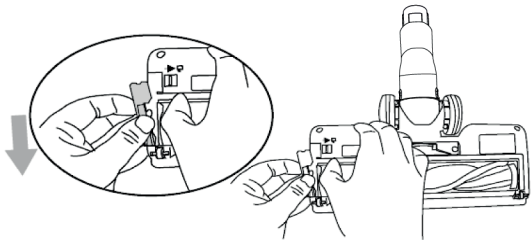

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Possível solução
O aspirador não recolhe detritos	1. O depósito está cheio 2. Filtros entupidos ou sujos 3. Os filtros não funcionam	1. Esvazie o depósito 2. Limpe os filtros 3. Troque os filtros gastos
A escova não gira	O rolo da escova está entupido com cabelos, fibras, etc.	Limpe o rolo da escova
Má sucção	1. Depósito não totalmente encaixado 2. Filtros entupidos ou sujos 3. Depósito não instalado corretamente 4. Bateria fraca 5. Bocal entupido ou passagem de sujeira	1. Reinstale o depósito. Certifique-se de que a tampa está completamente fechada. 2. Limpe os filtros 3. Reinstale o depósito 4. Carregue totalmente a bateria 5. Desconecte o bocal para remover detritos
O aspirador desliga repentinamente	1. O depósito está cheio 2. Filtros entupidos ou sujos 3. Superaquecimento	1. Esvazie o depósito 2. Limpe os filtros 3. Deixe o aspirador esfriar e ligue
O aspirador não liga nem carrega	1. Bateria fraca 2. Superaquecimento	1. Carregue totalmente a bateria 2. Deixe o aspirador esfriar e ligue
Curta duração	1. Baixa potência 2. Filtros entupidos ou sujos	1. Carregue totalmente a bateria 2. Limpe os filtros

Garantia

Este produto tem garantia legal contra defeitos de materiais e de fabricação por um período de 3 anos a partir da data de compra. Ao abrigo desta garantia, o fabricante compromete-se a reparar ou substituir qualquer peça defeituosa, desde que o produto seja devolvido a um dos nossos centros de assistência autorizados. Esta garantia só é válida se o aparelho tiver sido utilizado de acordo com as instruções e desde que não tenha sido modificado, reparado ou interferido por qualquer pessoa não autorizada, ou danificado por uso indevido. Esta garantia, naturalmente, não cobre desgaste, nem artigos frágeis como elementos de vidro e cerâmica, lâmpadas, etc. Se o produto não funcionar e for o motivo da devolução e estiver dentro do período de garantia, apresente o cartão de garantia e o comprovante de compra.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO

ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 220-240V. PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO NI RETIRE LOS TORNILLOS.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN THE APPLIANCE

ATTENTION: THIS APPLIANCE WORKS WITH A 220-240V VOLTAGE. TO AVOID A POSSIBLE ELECTRICAL SHOCK DO NOT TRY TO OPEN IT OR REMOVE THE SCREWS.

AVISO

PARA EVITAR POSSÍVEIS CHOQUES ELÉTRICOS NÃO ABRA ESTE APARELHO

ATENÇÃO: ESTE APARELHO FUNCIONA COM TENSÃO 220-240V. PARA EVITAR UM POSSÍVEL CHOQUE ELÉTRICO NÃO TENTE ABRIR OU RETIRAR OS PARAFUSOS.

El dibujo de un relámpago dentro de un triángulo es una señal de advertencia, avisando que en el interior del aparato hay "voltaje peligroso".

The drawing of a lightning bolt inside a triangle is a warning sign, warning that there is "dangerous voltage" inside the device.

O desenho de um raio dentro de um triângulo é um sinal de alerta, avisando que há "tensão perigosa" dentro do dispositivo.

El signo de admiración dentro de un triángulo indica que las instrucciones que acompañan al producto son importantes.

The exclamation point within a triangle indicates that the instructions accompanying the product are important.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo indica que as instruções que acompanham o produto são importantes.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

After the useful life of this electrical product has expired, do not dispose of it in household waste.

Após o término da vida útil deste produto elétrico, não o descarte no lixo doméstico.

RoHS

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sabre la restricción de uso de determinadas sustancias.

This product compliants with RoHS (2002/95/CE) European Directive in use restrictions for specicific substances.

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (2002/95/CE), sobre a restrição do uso de certas substâncias.

krüner