wuau!

INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS • INSTRUÇÕES

REF. 81534
CORTAPELO PARA MASCOTAS
PET CLIPPER KIT / APARADOR DE PÊLOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

5V/1A 5W 1500mAh

ANTES DE USAR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

PLEASE READ CAREFULLY THIS MANUAL BEFORE USE

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Sí pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidad físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por niños.
- Para protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta a la instalación eléctrica. Pida consejo a su instalador.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- El aparato no está previsto para su operación por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Solo el conector apropiado debe ser usado.
- No usar accesorios que no hayan sido recomendados o suministrados para este producto.
- Desconectar el aparato de la alimentación si éste se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- No utilice el dispositivo en lugares húmedo tales como un baño, ya que puede causar una descarga eléctrica.
- Mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente alejados del agua para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- No permita que el dispositivo entre en contacto con líquidos para evitar daños.
- No tire del adaptador de corriente con las manos mojadas para evitar el

riesgo de descarga eléctrica.

- No desmonte ni repare este producto de manera aleatoria para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Desconecte el dispositivo después de cargarlo para evitar sobrecalentamiento.
- Asegúrese de que no haya nadie cerca del área de trabajo al usar el aparato.
- No coloque objetos pesados sobre el dispositivo para evitar daños.

2. INSTRUCCIONES DE USO

ACCESORIOS

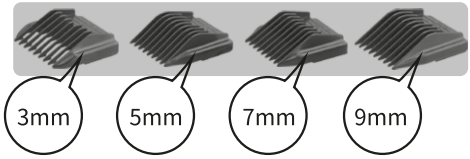

- Decida la longitud del corte antes de empezar y seleccione el cabezal de corte adecuado para la la longitud requerida.
- Para montar el cabezal, alinéelo con la cuchilla y acóplelo.
- Para quitar el cabezal, empuje por uno de sus lados con el pulgar.

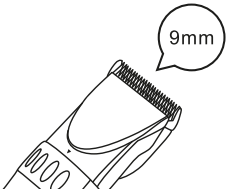

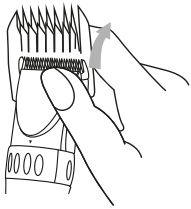

CARGA

- Introduzca el adaptador de corriente en la parte inferior del aparato y oprima el interruptor de encendido para que comience a funcionar.

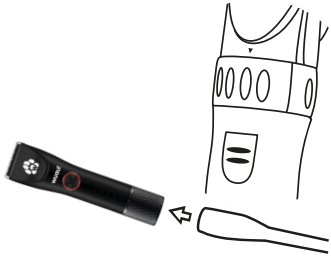

- La carga toma alrededor de 4 horas (por favor, apague para cargar). Después de la carga, la luz indicadora se vuelve verde.

DESPUÉS DE USAR

Apague el aparato y desconecte de la fuente de alimentación. Haga un mantenimiento de la cuchilla tras su uso.

3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Quite la cuchilla. Para evitar que la cuchilla salga disparada, sosténgala con la otra mano.
- Proceda a limpiar la cuchilla:
  1. Limpie los restos de cabello en las cuchillas.
  2. Presione el mango de limpieza para limpiar los restos de cabello.

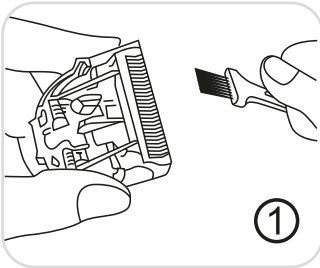

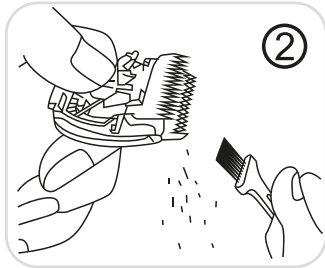

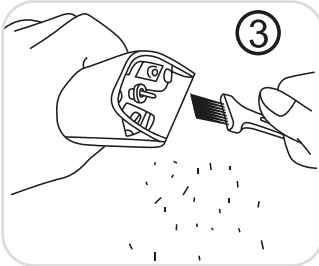

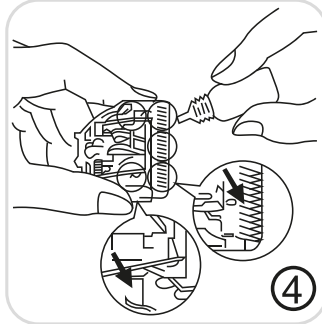

3. Limpie los restos de cabello en el cuerpo de la máquina.
4. Ponga una gota de aceite lubricante en cada punta.

- Fije de nuevo la cuchilla:
  1. Introduzca la parte A alineada con la parte B.
  2. Presione hacia abajo hasta escuchar un clic.

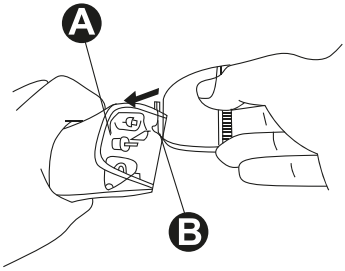

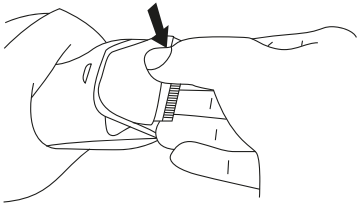

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra. Bajo esta garantía el fabricante se compromete a reparar o reemplazar cualquier pieza que se encuentre defectuosa, siempre que el producto sea devuelto a uno de nuestros centros de servicio autorizados. Esta garantía solo es válida si el aparato ha sido utilizado según las instrucciones, y siempre que no se haya modificado, reparado o interferido por ninguna persona no autorizada, o dañado por mal uso. Esta garantía, naturalmente, no cubre el desgaste por uso, ni frágiles como los elementos de vidrio y de cerámica, lámparas, etc. Si el producto no funciona y es la razón de la devolución y está dentro del plazo de garantía, por favor, muestre la tarjeta de garantía y el comprobante de compra.

1. SAFETY WARNINGS

- This appliance is not intended for use by children aged 0 to 8 years. It may be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given appropriate supervision or training concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- For additional protection, it is recommended that a residual current device (RCD) with a rated operating fault current not exceeding 30mA is fitted to the electrical circuit supplying the electrical installation. Ask your installer for advice.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended for operation by means of an external timer or separate remote control system.
- Only the appropriate connector should be used. Do not use accessories that are not recommended or supplied for this product.
- Disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Do not use the device in humid places such as a bathroom as it may cause an electric shock.
- Keep the device and the power adapter away from water to avoid electric shock or short circuit.
- Do not allow the device to come into contact with liquids to avoid damage.
- Do not pull the power adapter with wet hands to avoid the risk of electric shock.
- Do not disassemble or repair this product randomly to avoid fire, electric shock or injury.
- Unplug the device after charging to avoid overheating.

- Make sure that no one is near the work area when using the appliance.
- Do not place heavy objects on the device to avoid damage.

2. HOW TO USE

ACCESSORIES

- Decide the length of the cut before starting and select the appropriate cutting head for the required length.

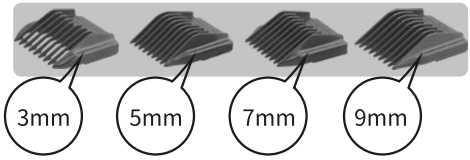

- To assemble the head, align it with the blade and attach it.
- To remove the head, push on one side with your thumb.

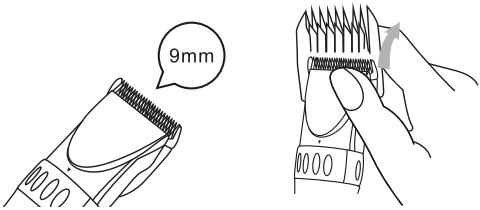

CHARGING

- Insert the power adapter into the bottom of the appliance and press the power switch to start it.
- Charging takes about 4 hours (please turn off to charge). After charging, the indicator light turns green.

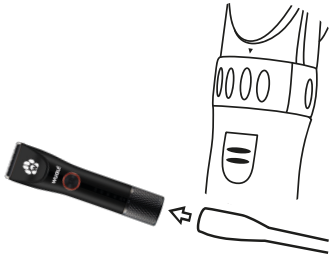

AFTER USE

Turn off the appliance and disconnect from the power supply. Maintain the blade after use.

3. MAINTENANCE & CLEANING

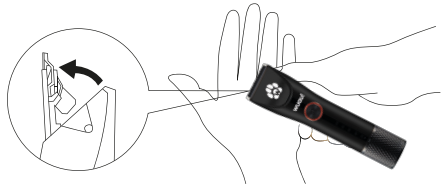

- Remove the blade. To prevent the blade from flying off, hold it with your other hand.
- Proceed to clean the blade:
  1. Clean any hair residue on the blades.
  2. Press the cleaning handle to clean any hair residue.
  3. Clean any hair residue from the body of the machine.
  4. Put a drop of lubricating oil on each tip.

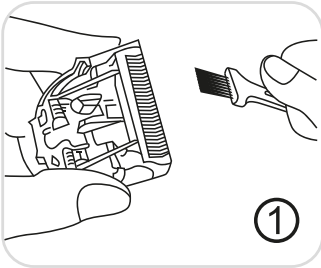

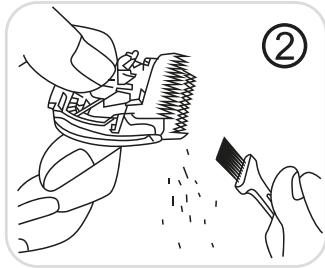

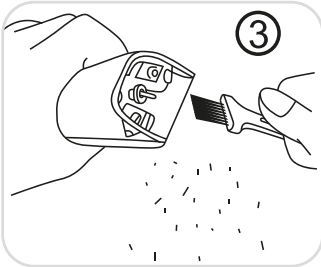

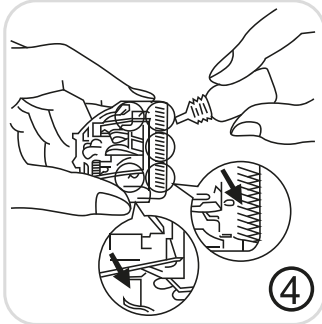

- Reattach the blade:
    1. Insert part A aligned with part B.
    2. Press down until you hear a click.

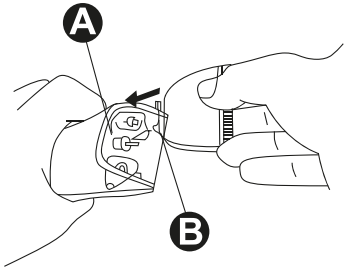

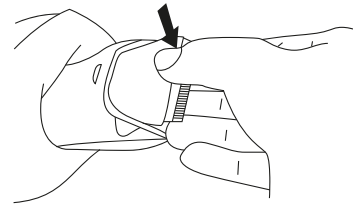

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of three years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse. This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs, etc. If the product does not work and it is the reason for returning it and it is within the guarantee period, please also show the guarantee card and proof of purchase.

1. DICAS DE SEGURIDADE

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças dos 0 aos 8 anos. Sim, pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido a supervisão ou formação adequadas sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças.
- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de defeito de funcionamento não superior a 30 mA, no circuito elétrico que alimenta a instalação elétrica. Peça orientação ao seu instalador.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal igualmente qualificado para evitar riscos.
- O aparelho não foi concebido para ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- Apenas o conector apropriado deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados ou fornecidos para este produto.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação se for deixado sem vigilância e antes de o montar, desmontá-lo ou limpá-lo.
- Não utilize o dispositivo em locais húmidos, como casas de banho, pois pode provocar choque elétrico.
- Mantenha o dispositivo e o adaptador de corrente afastados da água para evitar choque elétrico ou curto-circuito.
- Não permita que o dispositivo entre em contacto com líquidos para evitar danos.

- Não manuseie o adaptador de corrente com as mãos molhadas para evitar o risco de choque elétrico.
- Não desmonte nem repare este produto aleatoriamente para evitar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- Desligue o dispositivo após o carregamento para evitar o sobreaquecimento.
- Certifique-se de que não está ninguém perto da área de trabalho ao utilizar o aparelho.
- Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo para evitar danos.

2. INSTRUÇÕES DE USO

ACESSÓRIOS

- Decida o comprimento do corte antes de começar e selecione a cabeça de corte adequada para o comprimento necessário.

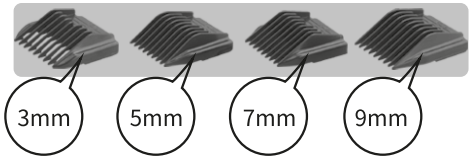

- Para montar a cabeça, alinhe-a com a lâmina e encaixe-a.
- Para remover a cabeça, empurre um dos lados com o polegar.

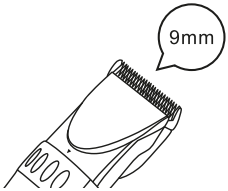

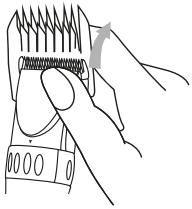

CARREGAMENTO

- Insira o adaptador de alimentação na parte inferior do dispositivo e prima o botão de alimentação para começar a

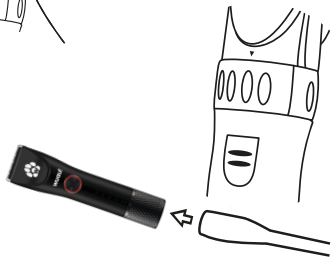

funcionar.

- O carregamento demora cerca de 4 horas (desligar para carregar). Após o carregamento, a luz indicadora fica verde.

APÓS O USO

Desligue o aparelho e desligue-o da tomada. Faça a manutenção da lâmina após a utilização.

3. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

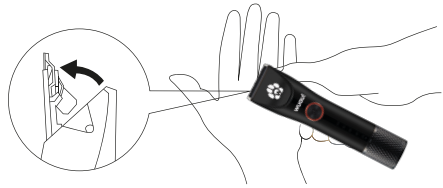

- Retire a lâmina. Para evitar que a lâmina voe, segure-a com a outra mão.
- Proceda à limpeza da lâmina:
  1. Limpe qualquer resíduo de pêlo das lâminas.
  2. Pressione a pega de limpeza para limpar os resíduos de cabelo.

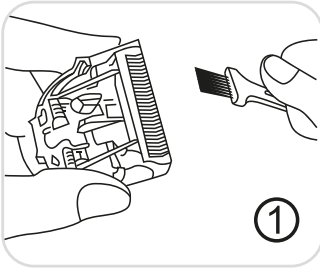

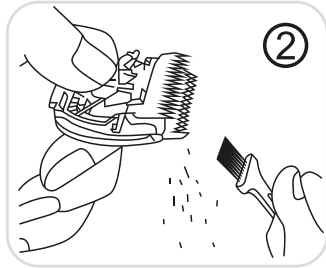

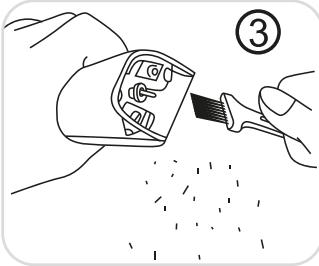

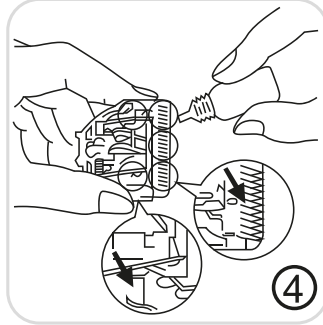

3. Limpe qualquer resíduo de cabelo no corpo da máquina.
4. Coloque uma gota de óleo lubrificante em cada ponta.

- Volte a colocar a lâmina:
  1. Insira a peça A alinhada com a peça B.
  2. Pressione para baixo até ouvir um clique.

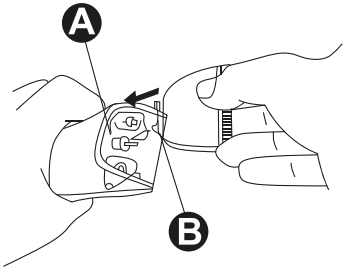

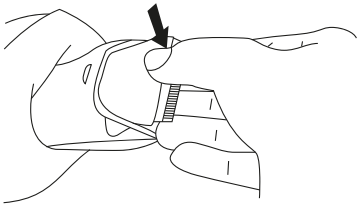

Garantia

Este produto está coberto por uma garantia legal de 3 anos pelos defeitos dos materiais ou produção. O produtor compromete-se à reparação ou substituição dos produtos quando o consumidor devolve o produto a um centro autorizado. Esta garantia só é válida quando o aparelho tem sido usado corretamente, sem ser modificado ou reparado por uma pessoa não autorizada, ou danado por um mal uso. Esta garantia nãos se refere ao desgaste do uso nem às partes flageles como vidro ou cerâmica. Por favor, se o produto não funciona e quer devolver-o, assegure-se que está no prazo de garantia e mostre a fatura de compra.

ADVERTENCIA

PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS NO ABRA ESTE APARATO

ATENCIÓN: ESTE APARATO FUNCIONA CON UNA TENSIÓN DE 220-240V. PARA EVITAR UNA POSIBLE DESCARGA ELÉCTRICA NO TRATE DE ABRIRLO NI RETIRE LOS TORNILLOS.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN THE APPLIANCE

ATTENTION: THIS APPLIANCE WORKS WITH A 220-240V VOLTAGE. TO AVOID A POSSIBLE ELECTRICAL SHOCK DO NOT TRY TO OPEN IT OR REMOVE THE SCREWS.

AVISO

PARA EVITAR POSSÍVEIS CHOQUES ELÉTRICOS NÃO ABRA ESTE APARELHO

ATENÇÃO: ESTE APARELHO FUNCIONA COM TENSÃO 220-240V. PARA EVITAR UM POSSÍVEL CHOQUE ELÉTRICO NÃO TENTE ABRIR OU RETIRAR OS PARAFUSOS.

El dibujo de un relámpago dentro de un triángulo es una señal de advertencia, avisando que en el interior del aparato hay "voltaje peligroso".

The drawing of a lightning bolt inside a triangle is a warning sign, warning that there is "dangerous voltage" inside the device.

O desenho de um raio dentro de um triângulo é um sinal de alerta, avisando que há "tensão perigosa" dentro do dispositivo.

El signo de admiración dentro de un triángulo indica que las instrucciones que acompañan al producto son importantes.

The exclamation point within a triangle indicates that the instructions accompanying the product are important.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo indica que as instruções que acompanham o produto são importantes.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

After the useful life of this electrical product has expired, do not dispose of it in household waste.

Após o término da vida útil deste produto elétrico, não o descarte no lixo doméstico.

Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias.

This product compliants with RoHS (2002/95/CE) European Directive in use restrictions for specicific substances.

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS (2002/95/CE), sobre a restrição do uso de certas substâncias.

HOME DECÓ